

ATTs BISSANZEIGER

OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER L'USO
BETRIEBSANLEITUNG
GEBRIJKS VOORSCHRIFT



ADVANCED
TECHNOLOGY
TACKLE

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DES ATTS (STILLEN) FUNK BISSANZEIGER SYSTEMS. MIT IHREN ATTS SIND SIE IN DER LAGE, BISSANZEIGERSIGNALE MIT IHREM ATTX V2 RECEIVER ZU EMPFANGEN (ODER MIT ALLEN ZUKÜNFTIGEN ATT RECEIVERN).

DIE ATTS SIND WASSERDICHT UND WERDEN BETRIEBEN MIT EINER EINZELNEN GP476A 6 VOLT BATTERIE (ODER GLEICHWERTIGE). SIE HABEN KEINE KNÖPFE, DREHREGLER ODER LAUTSPRECHER. DIE ATTS SIND IMMER EINGESCHALTET UND BETRIEBSBEREIT.

DIE BISSANZEIGE WIRD DURCH EIN MAGNETRAD ÜBERTRAGEN, WELCHES DURCH SCHNURBEWEGUNG BEWEGT WIRD. DAS ATTS "WHEEL DETECTION SYSTEM" IST EIN INTELLIGENTES SYSTEM, ES ERKENNT, IN WELCHER POSITION SICH DAS MAGNETRAD BEFINDET UND WELCHE BEWEGUNG ZULETZT ERFOLGTE. AUFGRUND DIESER INTELLIGENTEN TECHNOLOGY LASSEN DIE ATTS KEINEN FEHLALARM ZU, EIN WEITVERBREITETES PROBLEM ANDERER BISSANZEIGER.

EIGENSCHAFTEN:


1) WASSERDICHT: DIE ATTS SIND WASSERDICHT VERSIEGELTE GERÄTE UND LASSEN AUCH WÄHREND DER VERREGNETESTEN SITZUNG KEIN WASSEREINTRITT ZU.

2) INTELLIGENTE BISSANZEIGE: DAS INTELLIGENTE LAUFRAD SYSTEM VERMEIDET JEDLICHEN FEHLALARM, EIN WEITVERBREITETES PROBLEM BEI BISSANZEIGERN ANDERER HERSTELLER.

3) WARNUNG BEI NIEDRIGER BATTERIEKAPAZITÄT: SOLLTE DIE BATTERIEKAPAZITÄT DES ATTS UNTER 4,5 VOLT FALLEN, SENDEN DIE ATTS EIN WARNSIGNAL AN DEN ATTX V2 RECEIVER, AUF DEN SIE PROGRAMMIERT SIND. DIESES WARNSIGNAL BESTEHT AUS EINER SEQUENZ VON 5 SCHNELL AUF EINANDER FOLGENDEN PIEPTÖNEN, WELCHE NACH EINER PAUSE INSGESAMT 5-MAL WIEDERHOLT WERDEN. DIE BATTERIESPANNUNG WIRD BEI JEDER BEWEGUNG DES LAUFRADES ERNEUT ÜBERPRÜFT, DENNOCH KÖNNEN SIE DIE ATTS FÜR WEITERE STUNDEN BENÜTZEN, BEVOR DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG ENTLEHRT IST.

4) EINGEBAUTE HOCHLEISTUNGS-FUNKBENDER: DIE ATTS SIND AUSGESTATTET MIT HOCHLEISTUNGS-FUNKSENDERN, WELCHE DIE BISSANZEIGE AN DEN ATTX V2 RECEIVER WEITERLEITEN, VORRAUSGESETZT ES GIBT KEINE STARKEN STÖRFREQUENZEN AN IHREM ANGELPLATZ.

- 5) SUPER HELLE OPTISCHE LED ANZEIGE:** SEHR GROSSE HELLIGKEIT UND GROSSER ABSTRAHLWINKEL FÜR DIE VISUELLE ANZEIGE.
- 6) AUFNAHMEN FÜR BETALIGHTS:** SCHLITZE FÜR BETALIGHTS IN JEDEM ÖHR FÜR DIE SICHERE RUTENABLAGUNG IN DER NACHT.
- 7) SEHR STARKE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE:** SEHR STARKE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR DIE STABILE MONTAGE DES BISSANZEIGERS.
- 8) ULTRA HOHE ÖHREN:** ULTRA HOHE "ÖHREN", UM SEITLICHE RUTENBEWEGUNGEN ZU VERMEIDEN BEI SEITLICHEN SCHNURABZÜGEN.
- 9) VERSTELLBARE SENSIBILITÄT:** MAGNETRAD MIT 2, 4 ODER 6 MAGNETEN SIND ERHÄLTICH FÜR INDIVIDUELLE SENSIBILITÄTSEINSTELLUNG, DIE EINFACH AM WASSER BEI BEDARF DURCHGEFÜHRT WERDEN KANN.
- 10) SCHÜTZENDES HARDCOVER:** DAS SCHÜTZENDE HARDCOVER FUNGIERT EBENSOWIE ALS AN/AUS SCHALTER. WENN SICH DAS COVER ÜBER DEN ATTS BEFINDET, IST DIE BATTERIEZUFÜHR ABGESCHALTET.

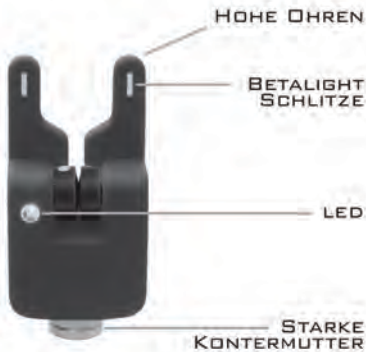

1 1) GARANTIE: DIE ATTS (STILLEN)

FUNKBISSANZEIGER WERDEN MIT EINER VOLLWERTIGEN 12 MONATIGEN GARANTIE GELIEFERT. WENN IHR ATTS BISSANZEIGER INNERHALB DES ERSTEN JAHRES NACH DEM KAUF EINE FEHLFUNKTION/MANGEL AUFWEIST, SENDEN SIE IHN MIT EINER KOPIE DES ORIGINALEN KAUFBELEGS UND IN ORIGINALVERPACKUNG (WENN VORHANDEN) AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT ERWORBEN HABEN. UM DIE GARANTIE FÜR EIN WEITERES JAHR ZU VERLÄNGERN, FÜLLEN SIE DIE GARANTIE-/REGISTRIERUNGSKARTE VOLLSTÄNDIG UND LESERLICH AUS UND SENDEN DIESE INNERHALB VON 28 TAGEN NACH DEM KAUF MIT EINER KOPIE DES KAUFBELEGS AN ATT. SIE WERDEN DARAUFGHIN IN EINER ATT KUNDENDATENBANK REGISTRIERT UND ERHALTEN EIN WEITERES JAHR GARANTIE. WENN SIE INNERHALB DES ZWEITEN JAHRES EIN PROBLEM MIT IHREM ATTS HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE ATT DIREKT ODER SENDEN DAS GERÄT DIREKT AN ATT. BITTE NICHT AN DEN HÄNDLER ZURÜCKSENDEN, WENN DAS GERÄT ÄLTER ALS 12 MONATE ALT IST. DIESE GARANTIE DECKT KEINE BESCHÄDIGUNGEN ODER PROBLEME AB, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ODER DURCH BESCHÄDIGUNG DES BENUTZERS VERURSACHT WURDEN.

ATT BEHÄLT SICH AUSDRÜCKLICH DAS RECHT VOR, FEHLERHAFTERE GERÄTE ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN. JEGLICHE REPARATUREN AN PRODUKTEN, DIE OHNE KAUFBELEG ODER DIE ZU UNRECHT ODER AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT ZUR REPARATUR EINGESANDT WURDEN, KÖNNEN VON ATT BERECHNET WERDEN. EINGESANDTE GERÄTE MIT LEEREN BATTERIEN WERDEN OHNE BATTERIE ZURÜCKGEBENDET.

ES IST WICHTIG, DASS SIE UNS DIE GARANTIE-/REGISTRIERUNGSKARTE SENDEN, UM IHRE ERWEITERTE GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN.

DIE GARANTIE IST NUR IN VERBINDUNG MIT EINER KOPIE DES KAUFBELEGES GÜLTIG.

KEINS DER OBEN AUFGEFÜHRTEN PUNKTE BERÜHRT IHRE GESETZLICHEN RECHTE.

PROGRAMMIERUNG DER ATTS FUNKBISSANZEIGER AUF EINEN ATTX V2 RECEIVER.

SCHRITT 1: ENTFERNEN SIE DAS ATTS HARDCOVER (SO FERN ES AUFGESETZT IST).

SCHRITT 2: DRÜCKEN SIE AUF DEM ATTX V2 RECEIVER DEN SEITLICHEN PROGRAMMKNOPF UND HALTEN IHN WÄHREND DES EINSCHALTEN DES RECEIVERS GEDRÜCKT. HALTEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF FÜR 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT, BIS ALLE 5 LED'S BEGINNEN GLEICHZEITIG ZU LEUCHTEN. LASSEN SIE DARAUFHIN DEN PROGRAMMKNOPF LOS, DIE ERSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN.

SCHRITT 3: BEWEGEN SIE DAS LAUFRAD DES ERSTEN ATTS BIS DIE LED ERLEUCHTET UND DIE ERSTE LED AUF DEM RECEIVER ERLISCHT UND DIE ZWEITE LED BEGINNT ZU BLINKEN; BEWEGEN SIE DAS LAUFRAD DES ZWEITEN ATTS BIS DIE LED ERLEUCHTET UND DIE ZWEITE LED AUF DEM ATTX V2 RECEIVER ERLISCHT; DARAUFHIN BEGINNT DIE DRITTE LED ZU BLINKEN.

VERFAHREN SIE SOLANGE WIE IN SCHRITT 3 BESCHRIEBEN, BIS SIE ALLE BENÖTIGTEN KANÄLE PROGRAMMIERT HABEN.

SCHRITT 4: VERLASSEN SIE DEN PROGRAMM MODUS DURCH AUSSCHALTEN DES RECEIVERS, ANSCHLIESSEND SCHALTEN SIE IHN WIEDER EIN.

ÜBERSPRINGEN VON KANÄLEN

WENN SIE EINMAL DEN PROGRAMMKNOPF ANTIPPEN, WÄHREND SIE SICH IM PROGRAMM MODUS BEFINDEN, ERLISCHT DIE BLINKENDE LED UND DIE NÄCHSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN. DURCH DIESE VORGEHENSWEISE KÖNNEN SIE EINE AUSWAHL DER ZUR PROGRAMMIERENDEN LED-FARBE ODER LED-POSITION VORNEHMEN.

ZUM BEISPIEL: WENN SIE KANAL 1 AUF IHREN ERSTEN BISSANZEIGER PROGRAMMIERT HABEN UND DIE ZWEITE LED BLINKT ALS ZEICHEN, DASS DER ZWEITE KANAL BEREIT IST PROGRAMMIERT ZU WERDEN, TIPPEN SIE EINMAL AUF DEN PROGRAMMKNOPF, STATT DEN ZWEITEN BISSANZEIGER „PIEPEN“ ZU LASSEN. DIE ZWEITE LED ERLISCHT UND DIE DRITTE LED BEGINNT ZU BLINKEN, BEREIT UM PROGRAMMIERT ZU WERDEN.

BEACHTEN: UM ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT EINEN ZUSÄTZLICHEN ATTS FUNKBISSANZEIGER ZU IHRER FUNKANLAGE HINZUZUFÜGEN, „TIPPEN“ SIE SICH EINFACH ZU EINEM UNBENÜTZTEN KANAL/LED DURCH, PROGRAMMIEREN SIE DEN KANAL WIE WEITER OBEN BESCHRIEBEN UND BEENDEN ANSCHLIESSEND DEN PROGRAMM MODUS DURCH AUSSCHALTEN DES RECEIVERS.

WIE WECHBELT MAN DIE ATTS BATTERIE



DEMONTIEREN SIE DIE 4 PHILIPS SCHRAUBEN VON DER RÜCKSEITE DER ATTS UND LÖSEN DIE RUNDMÜTTER. ENTFERNEN SIE VORSICHTIG DIE GEHÄUSERÜCKWAND, OHNE DABEI DIE GUMMIDICHTUNG ZU BESCHÄDIGEN.



ENTFERNEN SIE DIE BATTERIE UND ERSETZEN SIE DIESE DURCH EINE NEUE 6 VOLT GP474A ODER GLEICHWERTIGE (LITHIUM BATTERIEN HALTEN LÄNGER).



WENN SIE ÜBERPRÜFT HABEN, OB DIE GUMMIDICHTUNG IN ORDNUNG UND RICHTIG EINGESETZT IST, SETZEN SIE VORSICHTIG DIE GEHÄUSERÜCKWAND WIEDER DRAUF UND SCHRAUBEN DIE SCHRAUBEN LEICHT AN. ERST WENN SIE SICHERGESTELLT HABEN, DASS DIE GEHÄUSERÜCKWAND GERADE AUFLIEGT, SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST AN. (NICHT DIE SCHRAUBEN ÜBERDREHEN!).

WIE WECHSELT MAN DAS ATTS MAGNETRAD

LÖSEN SIE DIE PHILIPS SCHRAUBE AUF DER RECHTEN SEITE DES ATTS.



ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE UND DEN DARAN BEFESTIGTEN BOLZEN HERAUS,



DAS MAGNETRAD IST NUN FREI ENTNEHMBAR,



SETZEN SIE DAS NEUE MAGNETRAD EIN UND SCHIEBEN SIE DEN BOLZEN SEITLICH WIEDER REIN UND SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE FEST (NICHT ÜBERDREHEN).