

# ATTs IW BISSANZEIGER

---

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI PER L'USO

BETRIEBSANLEITUNG

GEBRIUKS VOORSCHRIFT



ADVANCED  
TECHNOLOGY  
TACKLE

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DES ATTS IW (STILLEN) FUNK BISSANZEIGER SYSTEMS. MIT IHREN ATTS IW SIND SIE IN DER LAGE, BISSANZEIGERSIGNALE MIT IHREM ATTX V2 RECEIVER ODER DEM ATTX V2 DELUXE RECEIVER ZU EMPFANGEN (ODER MIT ALLEN ZUKÜNFTIGEN ATT RECEIVERN).

DIE ATTS IW SIND WASSERDICHT UND WERDEN BETRIEBEN MIT EINER EINZELNEN GP476A 6 VOLT BATTERIE (ODER GLEICHWERTIGE). SIE HABEN KEINE KNÖPFE, DREHREGLER ODER LAUTSPRECHER. DIE ATTS IW SIND IMMER EINGESCHALTET UND BETRIEBSSBEREIT. DIE BISSANZEIGE WIRD DURCH EIN MAGNETRAD ÜBERTRAGEN, WELCHES DURCH SCHNURBEWEGUNG BEWEGT WIRD. DAS ATTS IW "WHEEL DETECTION SYSTEM" IST EIN INTELLIGENTES SYSTEM.

ES ERKENNT, IN WELCHER POSITION SICH DAS MAGNETRAD BEFINDET UND WELCHE BEWEGUNG ZULETZT ERFOLGTE. AUFGRUND DIESER INTELLIGENTEN TECHNOLOGY LASSEN DIE ATTS IW KEINEN FEHLALARM ZU, EIN WEITVERBREITETES PROBLEM ANDERER BISSANZEIGER.

## EIGENSCHAFTEN

**1) WASSERDICHT:** DIE ATTS IW SIND WASSERDICHT VERSIEGELTE GERÄTE UND LASSEN AUCH WÄHREND DER VERREGNETESTEN SITZUNG KEIN WASSEREINTRITT ZU.

**2) INTELLIGENTE BISSANZEIGE:** DAS INTELLIGENTE LAUFRAD SYSTEM VERMEIDET JEDLICHEN FEHLALARM, EIN WEITVERBREITETES PROBLEM BEI BISSANZEIGERN ANDERER HERSTELLER.

**3) WARNUNG BEI NIEDRIGER BATTERIEKAPAZITÄT:** SOLLTE DIE BATTERIEKAPAZITÄT DES ATTS IW UNTER 4,5 VOLT FALLEN, SENDEN DIE ATTS IW EIN WARNSIGNAL AN DEN ATTX V2 ODER DELUXE RECEIVER, AUF DEN SIE PROGRAMMIERT SIND. DIESES WARNSIGNAL BESTEHT AUS EINER SEQUENZ VON 5 SCHNELL AUF EINANDER FOLGENDEN PIEPTÖNEN, WELCHE NACH EINER PAUSE INSGESAMT 5 MAL WIEDERHOLT WERDEN. DIE BATTERIESPANNUNG WIRD BEI JEDER BEWEGUNG DES LAUFRADES ERNEUT ÜBERPRÜFT. DENNOCH KÖNNEN SIE DIE ATTS FÜR WEITERE STUNDEN BENUTZEN, BEVOR DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG ENTLEERT IST.

**4) EINGEBAUTE HOCHLEISTUNGS-FUNKSENDER:** DIE ATTS IW SIND AUSGESTATTET MIT HOCHLEISTUNGS-FUNKSENDERN, WELCHE DIE BISSANZEIGE AN DEN ATTX V2 ODER

DELUXE RECEIVER WEITERLEITEN, VORAUSGESETZT ES GIBT KEINE STARKEN STÖRFREQUENZEN AN IHREM ANGELPLATZ.

**5) DIE UNTER DEM RAD ANGEORDNETE:** LED RAD BELEUCHTUNG, ERMÖGLICHT EINE RUNDUMSICHT, WENN SIE EINEN BISS HABEN ODER BEI EINGESCHALTETER LED.


**6) AUFNAHMEN FÜR BETALIGHTS:** SCHLITZE FÜR BETALIGHTS IN JEDEM OHR FÜR DIE SICHERE RUTENABLAGUNG IN DER NACHT.

**7) SEHR STARKE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE:** SEHR STARKE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR DIE STABILE MONTAGE DES BISSANZEIGERS.

**8) ULTRA HOHE OHREN:** ULTRA HOHE "OHREN", UM SEITLICHE RUTENBEWEGUNGEN ZU VERMEIDEN BEI SEITLICHEN SCHNURABZÜGEN.

**9) VERSTELLBARE SENSIBILITÄT:** MAGNETRAD MIT 2, 4 ODER 6 MAGNETEN SIND ERHÄLTICH FÜR INDIVIDUELLE SENSIBILITÄTSEINSTELLUNG, DIE EINFACH AM WASSER BEI BEDARF DURCHGEFÜHRT WERDEN KANN.

**10) SCHÜTZENDES HARDCOVER:** DAS SCHÜTZENDE HARDCOVER FUNGIERT EBENSO ALS AN/AUS SCHALTER. WENN SICH DAS COVER ÜBER DEN ATTS IW BEFINDET, IST DIE BATTERIEZUFUHR ABGESCHALTET.

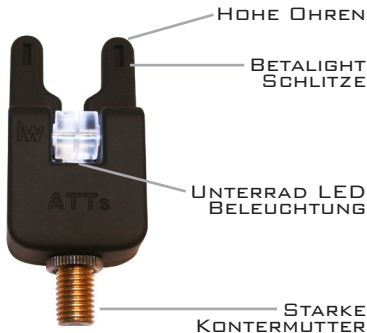

**11) GARANTIE:** DIE ATTs iw (STILLEN) FUNKBISSANZEIGER WERDEN MIT EINER VOLLWERTIGEN 12 MONATIGEN GARANTIE GELIEFERT. WENN IHR BISSANZEIGER INNERHALB DES ERSTEN JAHRES NACH DEM KAUF EINE FEHLFUNKTION/MANGEL AUFWEIST, SENDEN SIE IHN MIT EINER KOPIE DES ORIGINALEN KAUFBELEGS UND IN ORIGINALVERPACKUNG (WENN VORHANDEN) AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT ERWORBEN HABEN. WENN SIE INNERHALB DES ZWEITEN JAHRES EIN PROBLEM MIT IHREM ATTs HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE ATT DIREKT ODER SENDEN DAS GERÄT DIREKT AN ATT. BITTE NICHT AN DEN HÄNDLER ZURÜCKSENDEN, WENN DAS GERÄT ÄLTER ALS 12 MONATE

ALT IST. DIESE GARANTIE DECKT KEINE BESCHÄDIGUNGEN ODER PROBLEME AB, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ODER DURCH BESCHÄDIGUNG DES BENUTZERS VERURSACHT WURDEN. ATT BEHÄLT SICH AUSDRÜCKLICH DAS RECHT VOR, FEHLERHAFTHE GERÄTE ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN. JEDLICHE REPARATUREN AN PRODUKTEN, DIE OHNE KAUFBELEG ODER DIE ZU UNRECHT ODER AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT ZUR REPARATUR EINGESANDT WURDEN, KÖNNEN VON ATT BERECHNET WERDEN. EINGESANDTE GERÄTE MIT LEEREN BATTERIEN WERDEN OHNE BATTERIE ZURÜCKGESENDET. ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE GARANTIE-/REGISTRIERUNGSKARTE MIT EINSENDEN.

DIE GARANTIE IST NUR IN VERBINDUNG MIT EINER KOPIE DES KAUFBELEGES GÜLTIG. KEINS DER OBEN AUFGEFÜHRTEN PUNKTE BERÜHRT IHRE GESETZLICHEN RECHTE.

## PRÜFUNG

DER ATT DELUXE EMPFÄNGER WURDE AUF EINHALTUNG DER FOLGENDEN HARMONISIERTEN STANDARDS FÜR SHORT RANGE DEVICES GETESTET: • EN 300 220-2 V2.1.1 UND EN 300 220-1 v2.1.1 • DAS SYSTEM WURDE GETESTET MIT DEN ERFORDERLICHEN FUNKTESTREIHEN UND ES WIRD ERKLÄRT, DASS DAS O.G. PRODUKT AUF WELCHES SICH DIESE ERKLÄRUNG BEZIEHT, IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN ANWENDBAREN GRUNDLEGENDEN ANFORDERUNGEN DER EU-RICHTLINIE 1995/5/EG IST. • FREQUENZBEREICH 433.92HZ. • NORMAL TESTSIGNALE FSK.

- ERKLÄRTE SENDELEISTUNG 0 dBm.
- ERKLÄRTE KANALBANDBREITE 120 KHZ.
- GEPRÜFT NACH DEN NORMEN EN 300 220-2 V2.1.1 UND EN 300 220-1 V2.1.1.

## **PROGRAMMIERUNG DER ATTS IW FUNKBISSANZEIGER AUF EINEN ATTX V2 ODER DELUXE RECEIVER**

**SCHRITT 1:** ENTFERNEN SIE DAS ATTS IW HARDCOVER (SO FERN ES AUFGESETZT IST).

**SCHRITT 2:** DRÜCKEN SIE AUF DEM ATTX V2 ODER DELUXE RECEIVER DEN PROGRAMMKNOPF UND HALTEN IHN WÄHREND DES EINSCHALTEN DES RECEIVERS GEDRÜCKT. HALTEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF FÜR 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT, BIS ALLE 5 LED'S BEGINNEN GLEICHZEITIG ZU LEUCHTEN. LASSEN SIE DARAUFHIN DEN PROGRAMMKNOPF LOS, DIE ERSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN.

**SCHRITT 3:** BEWEGEN SIE DAS LAUFRAD DES ERSTEN ATTS IW BIS DIE LED ERLEUCHTET UND DIE ERSTE LED AUF DEM RECEIVER ERLISCHT UND DIE ZWEITE LED BEGINNT ZU BLINKEN; BEWEGEN SIE DAS LAUFRAD DES ZWEITEN ATTS IW BIS DIE LED ERLEUCHTET UND DIE ZWEITE LED AUF DEM ATTX V2 ODER DELUXE RECEIVER ERLISCHT; DARAUFHIN BEGINNT DIE DRITTE LED ZU BLINKEN. VERFAHREN SIE SOLANGE WIE IN SCHRITT 3 BESCHRIEBEN, BIS SIE ALLE BENÖTIGTEN KANÄLE PROGRAMMIERT HABEN.

**SCHRITT 4:** VERLASSEN SIE DEN PROGRAMM MODUS DURCH AUSSCHALTEN DES RECEIVERS, ANSCHLIESSEND SCHALTEN SIE IHN WIEDER EIN.

## ÜBERSPRINGEN VON KANÄLEN


WENN SIE EINMAL DEN PROGRAMMKNOPF ANTIPPEN, WÄHREND SIE SICH IM PROGRAMM MODUS BEFINDEN, ERLISCHT DIE BLINKENDE LED UND DIE NÄCHSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN. DURCH DIESE VORGEHENSWEISE KÖNNEN SIE EINE AUSWAHL DER ZUR PROGRAMMIERENDEN LED-FARBE ODER LED-POSITION VORNEHMEN.

ZUM BEISPIEL: WENN SIE KANAL 1 AUF IHREN ERSTEN BISSANZEIGER PROGRAMMIERT HABEN UND DIE ZWEITE LED BLINKT ALS ZEICHEN, DASS DER ZWEITE KANAL EREIT IST PROGRAMMIERT ZU WERDEN, TIPPEN SIE EINMAL AUF DEN PROGRAMMKNOPF, STATT DEN ZWEITEN BISSANZEIGER „PIEPEN“ ZU LASSEN. DIE ZWEITE LED ERLISCHT UND DIE DRITTE LED BEGINNT ZU BLINKEN, BEREIT UM PROGRAMMIERT ZU WERDEN.

**BEACHTEN:** UM ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT EINEN ZUSÄTZLICHEN ATTS IW FUNKBISSANZEIGER ZU IHRER FUNKANLAGE HINZUZUFÜGEN, „TIPPEN“ SIE SICH INFACH ZU EINEM UNBENUTZTEN KANAL/LED DURCH, PROGRAMMIEREN SIE DEN KANAL WIE WEITER OBEN BESCHRIEBEN UND BEENDEN ANSCHLIESSEND DEN PROGRAMM ODUS DURCH AUSSCHALTEN DES RECEIVERS.



## WIE WECHSELT MAN DIE ATTS IW BATTERIE

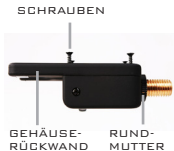

DEMONTIEREN SIE DIE 4 PHILIPS SCHRAUBEN VON DER RÜCKSEITE DER ATTS IW UND LÖSEN DIE RUNDMUTTER. ENTFERNEN SIE VORSICHTIG DIE GEHÄUSERÜCKWAND, OHNE DABEI DIE GUMMIDICHTUNG ZU BESCHÄDIGEN.

ENTFERNEN SIE DIE BATTERIE UND ERSETZEN SIE DIESE DURCH EINE NEUE 6 VOLT GP474A ODER GLEICHWERTIGE (LITHIUM BATTERIEN HALTEN LÄNGER).

WENN SIE ÜBERPRÜFT HABEN, OB DIE GUMMIDICHTUNG IN ORDNUNG UND RICHTIG EINGESETZT IST, SETZEN SIE VORSICHTIG DIE GEHÄUSERÜCKWAND WIEDER DRAUF UND SCHRAUBEN DIE SCHRAUBEN LEICHT AN. ERST WENN SIE SICHERGESTELLT HABEN, DASS DIE

GEHÄUSERÜCKWAND GERADE AUFLIEGT, SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST AN. (NICHT DIE SCHRAUBEN ÜBERDREHEN!).

## WIE WECHSELT MAN DAS ATTS IW MAGNETRAD

LÖSEN SIE DIE PHILIPS SCHRAUBE AUF DER  
RECHTEN SEITE DES ATTS IW.



ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE UND DEN DARAN  
BEFESTIGTEN BOLZEN HERAUS,



DAS MAGNETRAD IST NUN FREI  
ENTNEHMBAR,



SETZEN SIE DAS NEUE MAGNETRAD EIN UND  
SCHIEBEN SIE DEN BOLZEN SEITLICH WIEDER  
REIN UND SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE  
FEST (NICHT ÜBERDREHEN)