

ATTx v2 SYSTEM

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /

BETRIEBSANLEITUNG / GEBRUIKS VOORSCHRIFT



ADVANCED
TECHNOLOGY
TACKLE



ADVANCED
TECHNOLOGY
TACKLE

ATTx v2 FUNK-SYSTEM

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DES ATTx v2 FUNKSENDER- UND EMPFÄNGERSYSTEMS. MIT DIESEM SYSTEM KÖNNEN SIE NAHEZU VON JEDEM AUF DEM MARKT ERHÄLTLICHEN BISSANZEIGER ALARMSIGNALÉ EMPFANGEN UND ZU EINEM FUNKSYSTEM UMRÜSTEN. DAS SYSTEM UNTERSTÜTZT SOWOHL DIE VISUELLE BISSANZEIGE, ALS AUCH DIE BISSANZEIGE DURCH VIBRATION. DIE FUNKSENDER WERDEN ANGESPROCHEN DURCH JEDES INDIVIDUELLE SIGNAL IN DER SOUNDERBOX-BUCHSE IHRES BISSANZEIGERS UND SENDEN FM VERSchlÜSSELTE IMPULSE ZU DER EMPFANGSEINHEIT.

EINMAL PROGRAMMIERT, VERFÜGT DER EMPFÄNGER ÜBER ZWEI BETRIEBS-MODI:

- 1) **TON UND LED ANZEIGE** – DIE LAUTSTÄRKE KANN VON NULL BIS MAXIMUM REGULIERT WERDEN DURCH DEN LAUTSTÄRKENREGLER AUF DER VORDERSEITE DES EMPFÄNGERS.
- 2) **TON MIT VIBRATION UND LED ANZEIGE** – DIE LAUTSTÄRKE KANN VON NULL BIS MAXIMUM REGULIERT WERDEN DURCH DEN LAUTSTÄRKENREGLER AUF DER VORDERSEITE DES EMPFÄNGERS. DIE VIBRATIONSEINSTELLUNGEN SIND FEST EINGESTELLT UND KÖNNEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

BEVOR SIE DIE GERÄTE IN DEM MITGELIEFERTEN KASTEN VERSTAUEN, STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS DIE GERÄTE SAUBER UND TROCKEN SIND, UM SCHÄDEN DURCH KORROSION ZU VERMEIDEN. WENN DIE GERÄTE FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WERDEN SOLLEN, RATEN WIR IHNEN UNBEDINGT DAZU, DIE BATTERIEN AUS DEN GERÄTEN ZU ENTFERNEN, UM DAS RISIKO AUSLAUFENDER BATTERIEN ODER VON KORROSION ZU REDUZIEREN.

BITTE BEACHTEN SIE - FÜR DIE OPTIMALE LEISTUNG SOLLTEN DIE FUNKSENDER-EINHEITEN MINDESTENS 40CM ÜBER DEM BODEN ANGEbracht SEIN. – WENN SIE DIE FUNKSENDER-EINHEITEN AUS DEN BUCHSEN DER BISSANZEIGER ENTFERNEN WOLLEN, FASSEN SIE DIESER NUR AN DEN STECKERN AN. ZIEHEN AN ANDEREN STELLEN DER FUNKSENDER-EINHEITEN, KÖNNEN DIESER BESCHÄDIGEN.

FUNKSENDER



EMPFÄNGER

ATTx v2 FEATURES

MEHRFACH TONAUSWAHL DES EMPFÄNGER - DER v2 EMPFÄNGER BEINHALTET 10 VERSCHIEDENE TÖNE ZUR AUSWAHL.

GLEICHZEITIGE AKTIVIERUNG VON LED'S - WENN SIE GLEICHZEITIG 2 ODER MEHR BISSE BEKOMMEN, LEUCHTEN DIE ENTSPRECHENDEN LED'S GLEICHZEITIG.

ERHÖhte LEUCHTDAUER DER LED - DIE LED'S BLEIBEN ERLEUCHTET FÜR 30 SEKUNDEN, NACHDEM DAS LETZTE BISSANZEIGERSIGNAL VOM FUNKSENDER EMPFANGEN WURDE.

ABRUF DER ZULETZT AKTIVIERTEN LED - ZEIGT DIE ZULETZT GELEUCHTETE LED AN.

VIBRATION MODUS - DER EMPFÄNGER VIBRIERT, WENN SIGNALE EMPFANGEN WERDEN.

ALARMTON GE SCHWINDIGKEIT - DIE GE SCHWINDIGKEIT DES ALARMTONS IM EMPFÄNGER IST GLEICH MIT DER GE SCHWINDIGKEIT DES BISSANZEIGERSIGNALS. DAS ERMÖGLICHT IHNEN EINE PRÄZISE BISSANZEIGE.

WARNUNG BEI GERINGEM BATTERIESTAND - DER EMPFÄNGER VERFÜGT ÜBER EINE WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND.

UMFANGREICHE ATT GARANTIE - DIE ATTx v2 FUNK-SYSTEME BEINHALTEN EINE GARANTIEZEIT VON 2 JAHREN.

WASSERUNDURCHLÄSSIGES FUNKSENDER DESIGN - DIE ATTx v2 FUNKSENDER WURDEN VOM DESIGN NEU GESTALTET, UM BESSER GEGEN FEUCHTIGKEIT UND NÄSSE GESCHÜTZT ZU SEIN. DIE ELEKTRONIK IST EINGESCHLOSSEN IN EINEM EIGENEN WASSERUNDURCHLÄSSIGEM ABTEIL, UM DAS RISIKO EINES WASSEREINTRITTS, KORROSION DES FUNKSENDERS UND ANDERE DARAUS RESULTIERENDE FEHLFUNKTIONEN ZU VERMINDERN.

LANGE BATTERIELEBENSDAUER - DIE LEBENSDAUER DER BATTERIEN IM ATTx v2 EMPFÄNGER SOLLTE 14 TAGE BEI DURCHGEHENDER ANGELEI BETRAGEN.

DIE ATTx FUNKSENDERBATTERIE SOLLTE EINE GANZE SAISON DURCHHALTEN. (ABHÄNGIG VOM BATTERIETYP, DER BATTERIEQUALITÄT UND DEM GEBRAUCH)

KOMPATIBILITÄT MIT NEUEN PRODUKTEN - DAS ATTx v2 FUNK-SYSTEM IST MIT ALLEN NEUEN ATT PRODUKTEN KOMPATIBEL.

BEACHTE: NICHT KOMPATIBEL MIT ATTx v1 FUNK-SYSTEMEN!

PROGRAMMIERUNG DER ATTx V2 SENDER ZUM EMPFÄNGER G

DIE PROGRAMMIERUNG IHRER FUNKSENDEREINHEITEN ZU IHREM EMPFÄNGER IST EINE NOTWENDIGKEIT, DIE NUR EINMAL DURCHGEFÜHRT WERDEN MUSS. DIE EINSTELLUNGEN WERDEN GESPEICHERT, SELBST WENN DIE BATTERIEN ENTFERNT WERDEN.

» **SCHRITT 1** – STECKEN SIE EINEN FUNKSENDER IN JEDEN IHRER BISSANZEIGER UND SCHALTEN SIE IHN AN.

» **SCHRITT 2** – DRÜCKEN SIE AUF DEM ATTx V2 EMPFÄNGER DEN PROGRAMMKNOPF UND HALTEN SIE IHN WÄHREND DES EINSCHALTENS DES EMPFÄNGERS GEDRÜCKT. HALTEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF FÜR 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT, BIS ALLE 5 LED'S BEGINNEN GLEICHZEITIG ZU LEUCHTEN. LASSEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF LOS, DIE ERSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN.

» **SCHRITT 3** – LASSEN SIE IHREN ERSTEN BISSANZEIGER EINMAL „PIEPEN“, DIE ERSTE LED AUF DEM EMPFÄNGER GEHT AUS UND DIE ZWEITE LED BEGINNT ZU BLINKEN. LASSEN SIE IHREN ZWEITEN BISSANZEIGER EINMAL „PIEPEN“, DIE ZWEITE LED GEHT AUS UND DIE DRITTE LED BEGINNT ZU BLINKEN.

» **SCHRITT 4** – WENN SIE WENIGER ALS 5 BISSANZEIGER/FUNKSENDER HABEN, KÖNNEN DIE ÜBRIGEN KANÄLE ÜBERSPRUNGEN WERDEN DURCH ERNEUTES „PIEPEN“ DES ZULETZT PROGRAMMIERTEN BISSANZEIGERS, BIS DIE ÜBRIG GEBLIEBENEN LED'S ERLISCHEN.

NACH WENIGEN SEKUNDEN BEENDET DAS FUNKSYSTEM DEN „PROGRAMM MODUS“ UND IST ZUR BENUTZUNG BEREIT. ALTERNATIV KÖNNEN SIE DAS FUNK-SYSTEM AUCH AUSSCHALTEN, UM DEN „PROGRAMM MODUS“ ZU BEENDEN UND ANSCHLIESSEND WIEDER EINSCHALTEN.

ÜBERSPRINGEN VON KANÄLEN

WENN SIE EINMAL DEN PROGRAMMKNOPF ANTIPPEN, WÄHREND SIE SICH IM „PROGRAMM MODUS“ BEFINDEN, ERLISCHT DIE BLINKENDE LED UND DIE NÄCHSTE LED BEGINNT ZU BLINKEN. DURCH DIESER VORGEHENGSWEISE KÖNNEN SIE EINE AUSWAHL DER ZUR PROGRAMMIERENDEN LED-FARBE ODER LED-POSITION VORNEHMEN.

ZUM BEISPIEL: WENN SIE KANAL 1 AUF IHREN ERSTEN BISSANZEIGER PROGRAMMIERT HABEN UND DIE ZWEITE LED BLINKT ALS ZEICHEN, DASS DER ZWEITE KANAL BEREIT IST PROGRAMMIERT ZU WERDEN, TIPPEN SIE EINMAL AUF DEN PROGRAMMKNOPF, STATT DEN ZWEITEN BISSANZEIGER „PIEPEN“ ZU LASSEN. DIE ZWEITE LED ERLISCHT UND DIE DRITTE LED BEGINNT ZU BLINKEN, BEREIT UM PROGRAMMIERT ZU WERDEN.

BEACHTE:- UM ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT EINEN ZUSÄTZLICHEN FUNKSENDER ZU IHRER FUNKANLAGE HINZUZUFÜGEN, „TIPPEN“ SIE SICH EINFACH ZU EINEM UNBENUTZTEN KANAL/LED DURCH, PROGRAMMIEREN SIE DEN KANAL WIE WEITER OBEN BESCHRIEBEN UND BEENDEN ANSCHLIESSEND DEN „PROGRAMM MODUS“ DURCH AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS.

BENUTZER-EINSTELLUNGEN

AKTIVIERUNG DER VIBRATIONSFUNKTION

WENN DER EMPFÄNGER EINGESCHALTET IST, TIPPEN SIE INNERHALB VON 3 SEKUNDEN 4-MAL AUF DEN PROGRAMMKNOPF. DER VIBRATIONSMOTOR VIBRIERT EINEN KURZEN MOMENT UM ANZUZEIGEN, DASS DER VIBRATIONS-MODUS AKTIVIERT IST.

WENN SIE DEN PROGRAMMKNOPF ERNEUT ZÜGIG 4-MAL INNERHALB VON 3 SEKUNDEN ANTIPPEN, ERTÖNT EIN TON AUS DEM LAUTSPRECHER DES EMPFÄNGERS, UM DIE AUFHEBUNG DES VIBRATIONS-MODUS ANZUZEIGEN.

UMSTELLEN DES SIGNALTON AM EMPFÄNGER

- » **SCHRITT 1** – SCHALTEN SIE DEN EMPFÄNGER EIN UND HALTEN DABEI DEN PROGRAMMKNOPF GEDRÜCKT (NICHT LOSLASSEN).
- » **SCHRITT 2** – HALTEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF FÜR 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT BIS ALLE LED'S GLEICHZEITIG BEGINNEN ZU LEUCHTEN, ABER LASSEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF NOCH IMMER NICHT LOS. NACH WEITEREN 5 SEKUNDEN ERLISCHEN ALLE LED'S GLEICHZEITIG.
- » **SCHRITT 3** – NACHDEM SIE DEN PROGRAMMKNOPF LOSGELOSEN HABEN, „ZIRPT“ DER EMPFÄNGER EINMAL, DAS BEDEUTET, DASS ER SICH IM TONWAHL-MODUS BEFINDET.
- » **SCHRITT 4** – TIPPEN SIE EINMAL AUF DEN PROGRAMMKNOPF, UM DEN SIGNALTON ZU ÄNDERN. FORTWÄHRENDES TIPPEN DES PROGRAMMKNOPFES ERMÖGLICHT ES IHNEN EINE AUSWAHL VON 10 TÖnen DURCHZULAUfen. NACH JEDEM TASTENDRUCK ERTÖNT EIN UNTERSCHIEDLICHER TON AUS DEM LAUTSPRECHER DES EMPFÄNGERS.
- » **SCHRITT 5** – SCHALTEN SIE DEN EMPFÄNGER AUS, UM DEN ZULETZT ERTÖNTEN SIGNALTON ZU SPEICHERN UND DEN TONWAHL-MODUS ZU VERLASSEN.

ZUSÄTZLICHE FEATURES

ABRUF DER LETZTEN AKTIVIERUNG

WENN SIE EIN AUFLEUCHTEN EINER LED VERSÄUMT HABEN (DIE LED ERLISCHT NACH 30 SEKUNDEN), DRÜCKEN SIE DEN PROGRAMMKNOPF UND DIE ZULETZT AKTIVIERTE LED WIRD ERLEUCHTEN BIS SIE DEN PROGRAMMKNOPF WIEDER LOSLASSEN.

TIPP: WENN SIE NACHTS ANGELN, SCHALTEN SIE DEN EMPFÄNGER AUS UND WIEDER AN, BEVOR SIE SICH SCHLAFEN LEGEN. DURCH DAS AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN WIRD DIE „ABRUF DER LETZTEN AKTIVIERUNG“-FUNKTION ZURÜCKGESTELLT. SO KÖNNEN SIE MORGENS ODER NACH EINEM VERSÄUMTEN PIEPER FESTSTELLEN, WELCHE LED ZULETZT GELEUCHTET HAT UND SOMIT AN WELCHER RUTE SIE DIE AKTION VERSÄUMT HABEN.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

EMPFÄNGER: DER ATTx v2 EMPFÄNGER WIRD ANGETRIEBEN VON EINER EINZELNEN 1,5 VOLT "AA" BATTERIE. WENN DIE BATTERIESPANNUNG UNTER 1,1 VOLT FÄLLT, BLITZEN ALLE LED'S AUF UND AUS DEM LAUTSPRECHER ERTÖNT EIN WARNTON. DER EMPFÄNGER WIEDERHOLT DIESER MELDUNG JEDO MINUTE, BIS DIE BATTERIE ERSETZT WIRD.

BEIBEHALTEN VON EINSTELLUNGEN

MIT DER AUSNAHME DER FUNKTION ZUM "ABRUF DER LETZTEN AKTIVIERUNG" BLEIBEN ALLE PROGRAMMIERBAREN BENUTZEREINSTELLUNGEN IM GERÄTESPEICHER DES EMPFÄNGERS GESPEICHERT, AUCH WENN DIE BATTERIE ENTFERNT WIRD. SOMIT BEHALTEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN BEI, WENN SIE DIE BATTERIE AUSGETAUSCHEN. EINE NEUKONFIGURATION IST NICHT NÖTIG.


BATTERIEWECHSEL IN DEN FUNKSENDERN

ENTFERNEN SIE VORSICHTIG DURCH SCHIEBEN DIE BATTERIESCHUTZKLAPPE VOM FUNKSENDER, DANN HEBELN SIE DIE BATTERIE VON DER PLUSPOL-SEITE BEGINNEND HERAUS (SIEHE FOTO). SETZEN SIE EINE GP11A 6 VOLT BATTERIE (ODER BAUARTGLEICH) EIN (PLUSPOL IN RICHTUNG STECKER, SIEHE FOTO). WIR RATEN IHNEN DIE BATTERIE ZUERST MIT DEM MINUSPOL EINZUSETZEN.

SETZEN SIE DIE BATTERIESCHUTZKLAPPE WIEDER EIN UND SCHIEBEN DIE KLAPPE ZU BIS SIE SPÜRBAR ZURASTET.

WENN ALLE FUNKSENDER MIT BATTERIEN AUSGESTATTET SIND, STECKEN SIE DIE FUNKSENDER IN DIE SOUNDERBOX-BUCHSEN IHRER BISSANZEIGER.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STECKER VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT SIND.

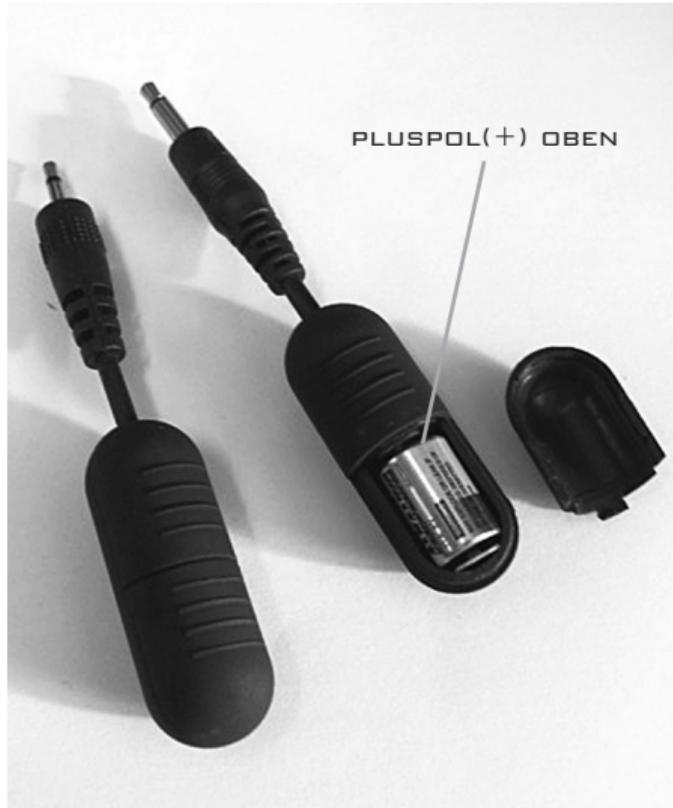

GARANTIE

G

DAS ATTx V2 FUNKEMPFÄNGER MODULSYSTEM WIRD MIT EINER BEDINGTEN GARANTIE GELIEFERT. BITTE FÜLLEN SIE GUT LESENGLICH DIE MITGELIEFERTE GARANTIE- / REGISTRIERKARTE AUS UND SENDEN SIE DIREKT AN ATT ZURÜCK MIT EINER KOPIE IHRES KAUFBELEGS (INNERHALB VON 28 TAGEN NACH ERWERB). SIE WERDEN DARAUFHIN IN EINE ATT KUNDENDATENBANK AUFGENOMMEN UND SIND DARAUFHIN BERECHTIGT DIE ERWEITERTE ATT GARANTIE (EIN JAHR STANDARD-GARANTIE **PLUS** EIN ZWEITES JAHR ERWEITERTE ATT-GARANTIE) IN ANSPRUCH ZU NEHMEN.

WENN ES ERFORDERLICH SEIN SOLLTE, SENDEN SIE DAS DEFEKTE GERÄT MIT DEM GESAMTEN ZUBEHÖR UND DEM ORIGINALKAUFBELEG IN EINEM **VERSICHERTEN PAKET** AN ATT ODER DEREN DISTRIBUTIONSPARTNER AUF IHRE KOSTEN ZURÜCK.

ATT BEHÄLT SICH VOR, DEFEKTE GERÄTE ZU REPARIEREN ODER DURCH NEUE ZU ERSETZEN. ALLE GERÄTE, DIE OHNE ORIGINALKAUFBELEG, AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT ODER OHNE GARANTIEANSPRUCH ZURÜCKGESENDET WERDEN, WERDEN REPARIERT UND IHNEN IN RECHNUNG GESTELLT. GERÄTE DIE MIT LEEREN BATTERIEN EINGESENDET WERDEN, WERDEN OHNE BATTERIEN ZURÜCKGESENDET.

ES IST WICHTIG, DASS SIE IHRE REGISTRIERKARTE EINSENDEN, UM DIE ERWEITERTE GARANTIE ZU ERHALTEN.

Die Garantie ist nicht rechtsgültig ohne die Überprüfung des Kaufbeleg.

Keins der oben genannten Punkte beeinflusst in einer Weise Ihre gesetzlichen Rechte.

9



ATTX IST EIN REGISTRIERTES WARENZEICHEN. UK UND EUROPÄISCHE PATENTE SIND BEANTRAGT.
WIR BEHALTEN UNS VOR, SPEZIFIKATIONEN ZU ÄNDERN ODER ZU MODIFIZIEREN, OHNE DIESE
BEKANNTZUGEBEN.

FA. CARPODROM
BOELCKESTR. 4, 32756 DETMOLD
FAX: +49 (0)5231 999875 TEL: +49 (0)175 1671269

INFO@ATTACKLE.DE
ATTX@CARPODROM.COM

