

DÉTECTEUR ATT IW

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI PER L'USO

BETRIEBSANLEITUNG

GEBRIUKS VOORSCHRIFT



ADVANCED
TECHNOLOGY
TACKLE

MERCI D'AVOIR ACHETÉ L'ATTs IW (SILENCIEUX), VOTRE DÉTECTEUR ATTS IW VOUS PERMETTRA DE DÉTECTER DES TOUCHES SUR VOTRE CENTRALE ATTX V2 OU BIEN SUR LA CENTRALE DELUXE (OU TOUTE AUTRE CENTRALE ATT FUTURE).

L'ATT IW EST ÉTANCHE ET FONCTIONNE AVEC UNE PILE GP476A 6VOLT (OU L'ÉQUIVALENT). IL N'Y A AUCUN BOUTON, INTERRUPTEUR OU HAUT PARLEURS. L'ATT EST TOUJOURS ALLUMÉ ET PRÊT À L'EMPLOI.

LA DÉTECTION DES TOUCHES SE FAIT PAR LA ROULETTE AIMANTÉ QUI TOURNE LORS DU MOUVEMENT DU FIL. LE SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA ROULETTE ATT IW EST « INTELLIGENT ». IL MÉMORISE L'EMPLACEMENT DE LA ROULETTE ET QUELLE A ÉTÉ LA DERNIÈRE ACTIVATION. GRÂCE À CETTE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE, L'ATT IW NE BIPERA PAS INTEMPESTIVEMENT.

CARACTÉRISTIQUES

1) ETANCHE: L'ATT IW EST SCÉLÉ HERMÉTIQUEMENT ET NE DEVRAIT PAS PRENDRE L'EAU MÊME LORS DE GROSSES PLUIES.

2) INDICATION DE TOUCHE INTELLIGENTE: LE SYSTÈME DE ROULETTE INTELLIGENT ÉCARTE TOUT PROBLÈME DE BIPS INTEMPESTIFS, QUI POURRAIT SURVENIR SUR D'AUTRES DÉTECTEURS.

3) AVERTISSEMENT BATTERIE FAIBLE: LORSQUE LE VOLTAGE DE VOTRE PILE PASSE SOUS 4.5VOLTS, VOUS RECEVREZ UN SIGNAL SONORE SUR VOTRE CENTRALE ATTX V2 OU CENTRALE DELUXE. LE SIGNAL SE FERA SOUS FORME DE 5 BIPS RAPIDES PUIS UNE PAUSE, TOUT CELA RÉPÉTÉ 5 FOIS. AUSSI LE VOLTAGE DE LA PILE SE FERA LORSQUE LA ROULETTE TOURNERA. MÊME APRÈS L'AVERTISSEMENT SONORE, VOUS POURREZ UTILISER VOTRE DÉTECTEUR PENDANT DES HEURES AVANT QUE LA PILE NE SOIT ENTIÈREMENT À PLAT.

4) TRANSMETTEUR INTÉGRÉ: L'ATTs IW EST ÉQUIPÉ D'UN TRANSMETTEUR HAUTE PUISSANCE QUI RELAIS LE SIGNAL À LA CENTRALE ATTX OU DELUXE, POUR GARANTIR AUCUN BRUIT PERTURBANT AU BORD DE L'EAU.

5) UNE LED EST PLACÉE SOUS LA ROULETTE: LORS D'UNE TIRÉE, LA ROULETTE S'ILLUMINE OFFRANT UNE VISION ÉLARGIE LORSQUE VOUS AVEZ UN DÉPART.

6) EMPLACEMENT POUR BÉTALIGHTS: SUR CHAQUE OREILLE DU DÉTECTEUR SE TROUVE DES FENTES POUR VENIR Y PLACER DES BÉTALIGHTS.


7) PAS DE VIS COSTAUD: PAS DE VIS COSTAUD POUR UN MAINTIEN SOLIDE DU DÉTECTEUR.

8) OREILLES MONTANTES: OREILLES MONTANTES POUR ÉVITER QUE LA CANNE SAUTE DU DÉTECTEUR SUR LES DÉPARTS VIOLENTS.

9) SENSIBILITÉ AJUSTABLE: ROULETTES DISPONIBLES EN 2 OU 4 AIMANTS POUR CHANGER RAPIDEMENT DE SENSIBILITÉ.

10) COQUE DE PROTECTION: LA COQUE DE PROTECTION DU DÉTECTEUR SERT AUSSI À ÉTEINDRE OU ALLUMER VOTRE DÉTECTEUR. LORSQUE LA COQUE EST PLACÉE SUR LE DÉTECTEUR, CELLE-CI DÉCONNECTE LA PILE.

11) GARANTIE: LE DÉTECTEUR ATTS IW (SILENCIEUX) EST VENDU AVEC UNE GARANTIE DE 12 MOIS. SI DANS CETTE PÉRIODE VOTRE DÉTECTEUR À DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT VEUILLEZ LE RETOURNER À VOTRE COMMERÇANT AVEC LA PREUVE D'ACHAT ET LE

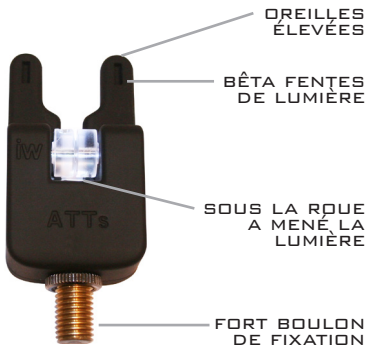

PACKAGING (SI POSSIBLE). SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC VOTRE DÉTECTEUR DURANT LA DEUXIÈME ANNÉE, VEUILLEZ LE RENVOYER AVEC LA PREUVE D'ACHAT DIRECTEMENT CHEZ ATT POUR TOUTE RÉPARATION, REMPLACEMENT. NE PAS RENVOYER CHEZ VOTRE COMMERÇANT SI VOTRE DÉTECTEUR À PLUS DE 12 MOIS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS TOUTS LES DOMMAGES ET PROBLÈMES CAUSÉS PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME OU PAR MAUVAISE UTILISATION.

ATT SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉPARER OU REMPLACER TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX. TOUT PRODUIT RETOURNÉ AVEC UNE PREUVE D'ACHAT INVALIDE OU NON DÉFECTUEUX POURRA ÊTRE FACTURÉ. TOUT PRODUIT RETOURNÉ AVEC DES BATTERIES VIDES, SERA RENVOYÉ SANS BATTERIES.

LA GARANTIE N'EST PAS VALIDE SANS PREUVE D'ACHAT. RIEN DE MENTIONNÉ AU DESSUS N'AFPECTE NOS DROITS STATUTAIRES.

TESTS

LA CENTRAL ATT DELUXE A ÉTÉ TESTÉ EN CONFORMITÉ AU STANDARDS POUR LES APPAREILS À COURTE PORTÉE : EN 300 220-2 V2.1.1 ET EN 300 220-1 V2.1.1 LE SYSTÈME A ÉTÉ TESTÉ AVEC LES TESTS RADIOS ESSENTIELS ET LE PRODUIT AU DESSUS AUQUEL CETTE DÉCLARATION RELATE QU'ELLE

EST EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES EXIGENCES ESSENTIELLES APPLICABLES DES DIRECTIVES EUROPÉENNES 1995/5/EC. LA PORTÉE DE LA FRÉQUENCE EST DE 433.92HZ. TEST SIGNAL FSK. NIVEAU DE PUISSANCE DÉCLARÉ 0DBM. CANAL BANDE PASSANTE DÉCLARÉE : 120KHZ. TESTÉ AUX STANDARDS EN 300 220-2 V2.1.1 ET EN 300 220-1 V2.1.1

PROGRAMMATION DE VOTRE DÉTECTEUR ATTS IW SUR VOTRE CENTRALE ATTX V2 OU VOTRE CENTRALE ATTX DELUXE

ÉTAPE 1: RETIRER LA COQUE DE PROTECTION DU DÉTECTEUR (SI ELLE EST EN PLACE).

ÉTAPE 2: SUR LA CENTRALE ATTX V2 OU LA CENTRALE ATTX DELUXE, APPUYER SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION ET ALLUMER LA CENTRALE TOUT EN RESTANT APPUYÉ. ATTENDEZ 5 SECONDES JUSQU'À QUE LES 5 LEDS CLIGNOTENT SIMULTANÉMENT. RELÂCHER LE BOUTON DE PROGRAMMATION, LA PREMIÈRE LED VA CLIGNOTER.

ÉTAPE 3: TOURNER LA ROULETTE DE VOTRE PREMIER DÉTECTEUR ATTS IW JUSQU'À QUE LA LED S'ALLUME, LA PREMIÈRE LED SUR LA CENTRALE VA S'ÉTEINDRE ET LA DEUXIÈME VA CLIGNOTER. TOURNER LA ROULETTE DE VOTRE SECOND DÉTECTEUR JUSQU'À QUE LA LED S'ALLUME ET QUE LA DEUXIÈME LED SUR LA CENTRALE S'ÉTEIGNE. RÉPÉTER L'ÉTAPE 3 POUR TOUS VOS DÉTECTEURS.


ETAPE 4: QUITTER LE MODE PROGRAMMATION EN ÉTEIGNANT VOTRE CENTRALE, PUIS RALLUMER LA.

CHANGER DE CANAUX


DURANT LE MODE DE PROGRAMMATION, APPUYER SUR LE BOUTON UNE FOIS, LA PREMIÈRE LED S'ÉTEINDRA ET LA SUIVANTE VA CLIGNOTER. EN FAISANT CELA, VOUS POUVEZ UTILISER QUELCONQUES COULEURS DE LEDS OU POSITIONS. PAR EXEMPLE, SI VOUS AVEZ PROGRAMMÉ LE CANAL 1, ET QUE LA LED 2 CLIGNOTE, SIGNIFIANT QU'IL EST PRÊT À ÊTRE PROGRAMMÉ. NE FAITES PAS SONNER VOTRE DEUXIÈME DÉTECTEUR, MAIS APPUYER SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION POUR SAUTER LE CANAL 2. LA LED 2 S'ÉTEINDRA ET LA LED 3 SE METTRA À CLIGNOTER, PRÊT À ÊTRE PROGRAMMÉ.

NOTE: POUR AJOUTER UN DÉTECTEUR ATTS IW ADDITIONNEL, SIMPLEMENT APPUYER POUR SÉLECTIONNER UN CANAL LIBRE. PROGRAMMER CE CANAL COMME DÉCRIT CI-DESSUS PUIS QUITTER LE MODE DE PROGRAMMATION EN ÉTEIGNANT VOTRE CENTRALE.

COMMENT CHANGER LA BATTERIE DU DÉTECTEUR ATTS IW

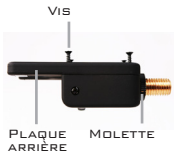

RETIRER LES 4 VIS PHILIPS À L'ARRIÈRE DU DÉTECTEUR ATTS IW ET DESSERRER LA MOLETTE DU PAS VIS. ENLEVER DÉLICATEMENT LA PLAQUE TOUT EN FAISANT ATTENTION À NE PAS ABIMER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN LATEX.

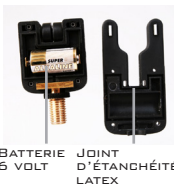

SORTIR LA PILE USÉE ET LA REMPLACER AVEC UNE PILE DU TYPE GP474A 6VOLT OU L'ÉQUIVALENT (LES PILES LITHIUM DURERONT PLUS LONGTEMPS).



VÉRIFIER QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST À SA PLACE PUIS REPLACER LA PLAQUE ET REVISSER (NE PAS TROP SERRER LES VIS).

COMMENT CHANGER LA ROULETTE DE L'ATT8 IW

DÉVISSER LA VIS SUR LE CÔTÉ DROIT DU DÉTECTEUR ET RETIRER LA VIS.



ENLEVER LA ROULETTE.



PRÉSENTER VOTRE ROULETTE COLORÉE ET PASSER LA VIS DANS SON MILIEU. ENSUITE VOUS N'AVEZ PLUS QU'À REVISSER SUR LE DÉTECTEUR (SANS TROP SERRER).

